

トムス フロントバンパーガーニッシュ

18 # マジェスタ (MC後) 用

このたびは、トムスフロントバンパーガーニッシュ(以下バンパーガーニッシュ)をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取り付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。

【**適応車種**】 本製品は以下の車種に対応しています。(H18年10月現在)

トヨタ マジェスタ(UZS18#)H18年6月以降

純正オプションのディスチャージフォグランプとの同時装着はできません

【**取り付け上のご注意**】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします

1. バンパーガーニッシュ脱落防止のため両面テープはしっかり貼り付けてください。また始業点検時にバンパーガーニッシュの両面テープにはがれなどが無いかチェックしてください


バンパーガーニッシュが脱落した場合は重大事故につながる恐れがあります

2. 取り付け箇所に事故改造等があった場合、本商品がとりつかない場合や干渉する場合があります
3. 塗装前に仮装着をおこない、各部のあわせを確認してください。塗装後のクレームは応じません
4. 塗装に際しては以下の点にご注意ください
 - ⇒ 塗装ムラ・ピンホールの発生を防止するため、塗装前に表面の水研ぎ(ゲルコート的光沢が消えるまで)をおこない、サフェーサーを厚塗り処理をしてください
 - ⇒ 塗装乾燥時の加熱温度は40度以下でおこなってください。**40度以上の加熱は製品変形の恐れがあります**
 - ⇒ 塗装および下地の処理によっては、飛石等に対し純正パーツ等より塗装がはがれやすい場合があります

【**構成部品**】 本品は以下のパーツで構成されています。欠品等を確認して下さい。

バンパーガーニッシュ(R/L)	x 1	両面テープ	x 1
プライマー	x 1		

【**組み付け図**】

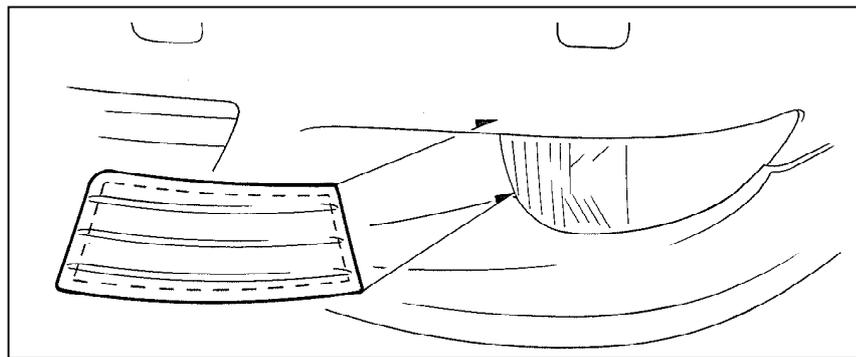

- (1) 塗装前にバンパーガーニッシュを車両に仮当てし、各部に不具合がないか確認する
- (2) 塗装後、両面テープ貼り付け面を脱脂し、プライマーを塗布する(車両側は脱脂のみ行う)
- (3) 製品裏側に両面テープを貼り付け、位置を合わせ、離ケイ紙をはがしてガーニッシュを圧着する
 - トムスフロントスポイラーと同時装着をしない場合、下側端面が2mmほどすきまができる
 - ⇒ 圧着は5Kg f(49N)以上で圧着する(車両が少し揺れる程度押す)
 - ⇒ 接着が確実でない場合、ガーニッシュが脱落し重大事故になる場合があるので確実に接着されている確認する
 - ⇒ 一度両面テープをはがした場合は必ず全てをはがし脱脂後新しい両面テープを使用する
 - 両面テープをはがす場合、再使用せずに「住友スリーエム#5612」または相当品を使用する

【**発売元**】 株式会社 トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191