

トムス IS-F サイドステップ

このたびはトムス サイドステップ（以下サイドステップ）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。（2019年8月現在）


レクサス IS-F USE20 平成19年12月～平成26年7月 レクサス純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. サイドステップ取り付け作業は、必ず作業員2名で行ってください。
2. サイドステップ脱落防止のため、両面テープは確実に圧着し、取り付けボルト等はしっかり締めてください。
また、走行前にゆりみがないかチェックしてください。
サイドステップが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
3. 車両をジャッキアップする際は、必ずリジットラック等で車両を固定してください。
4. 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
5. サイドステップ装着により、標準ロッカーパネルより、地上高約37mm低くなります。
6. 本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。

構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【サイドステップ構成部品】

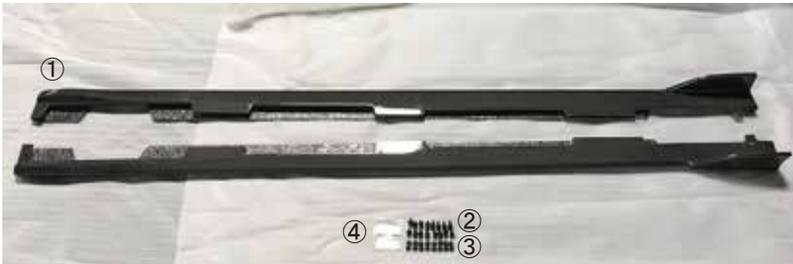

- ① サイドステップ L/R × 各1
- ② アブセットボルト (M6×15 P=3) × 16
- ③ フランジナット (M6) × 16
- ④ トムスエンブレム × 2

取付要領



車両前端部（写真は右側）



車両後端部下側（写真は右側）

1. ①サイドステップを車両へ仮合わせをし、マジック等で8箇所穴開け位置をマーキングする。

注意！

マーキングが正しく行われないとサイドステップが正しい位置に取り付けられず脱落の原因となる。



穴開け位置

2. マーキング箇所を6.5φドリルで穴開けをする。



3. 車両のロックパネルモールディングの下面クリップを取り外し、ロックパネルモールディング下面を外す。
※詳細はトヨタ自動車(株)発行「整備要領書」を参考



4. ①サイドステップを②アプセットボルトと③フランジナットを使用し取り付ける。
下面クリップを再使用し、ロックパネルモールディングを車両に復元する。

アドバイス

前後の②アプセットボルトを仮締めしてから組み付けると作業がしやすくなる。



5. ①サイドステップの凹み部を脱脂処理し、④トムスエンブレムを貼り付ける。

④トムスエンブレム貼り付け箇所



(お問い合わせ先)
株式会社 トムス
TEL: 03-3704-6191
月～金 AM 9:00 ～ PM 6:00

