

トムス サイドステップ

4 0 ソアラ / S C 4 3 0 用

このたびは、をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の取り付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。H18年8月現在

トヨタ ソアラ (UZZ40) H13年4月~H17年8月 レクサス SC430(UZZ40)H17年8月以降

【取付上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします

事[告


1. サイドステップ脱落防止のため、取り付けボルト等はしっかり締めてください。また始業点検時に サイドステップのゆるみがないかチェックしてください

サイドステップが脱落した場合は重大事故につながる恐れがあります。

- 2. 取り付け箇所に事故改造等があった場合、本商品がとりつかない場合や干渉する場合があります
- 3. 塗装前に仮装着をおこない、各部のあわせを確認してください。塗装後のクレームには応じません
- 4. 塗装に際しては以下の点にご注意ください
 - ⇒ 塗装ムラ・ピンホールの発生を防止するため、塗装前に表面の水研ぎ(ゲルコートの光沢が消えるまで)をおこない、サフェーサー処理をしてください
 - ⇒ 塗装乾燥時の加熱温度は40度以下でおこなってください。**40度以上の加熱は製品変形** の恐れがあります

【構成部品】 本品は以下のパーツで構成されています。欠品等を確認して下さい。

本体(R&L) ×各1 溝ゴム ×2 M8グロメット(R&L) ×各6 トムスエンブレム(R&L) ×各1

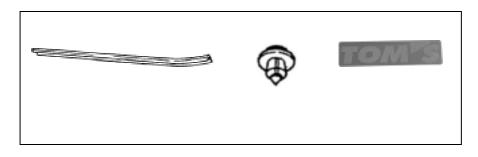

【取付方法】

- 1 純正サイドステップを取りはずしそのまま各ビス類を再使用して取り付ける
 - ⇒ 付属の溝ゴムは長さをサイドステップに合わせハサミでカットして使用する
 - ⇒ ピス穴に干渉する場合はハサミでカットする(図1参照)
 - ⇒ 純正グロメットが再使用できなくなった場合は、付属のグロメットを使用する

TOM'S

