

トムス サイドガーニッシュ

GS430・350・450h用

このたびは、トムスサイドガーニッシュ(以下サイドガーニッシュ)をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取り付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。(H18年9月現在)

レクサス GS430・350 (UZS190・GRS19#) H17年8月以降

GS450h (GWS191) H18年2月以降

【取付上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします

1. サイドガーニッシュ脱落防止のため、両面テープ貼り付けはしっかり圧着してください。また始業点検時にサイドガーニッシュのはがれ等がないかチェックしてください




サイドガーニッシュが脱落した場合は重大事故につながる恐れがあります

2. 取り付け箇所に事故、改造等がある場合、本商品がとりつかない場合や干渉する場合があります
3. 塗装前に仮装着をおこない、各部のあわせを確認してください。塗装後のクレームは応じません
4. 塗装に際しては以下の点にご注意ください
 - ⇒ 塗装ムラ・ピンホールの発生を防止するため、塗装前に表面の水研ぎ(ゲルコート的光沢が消えるまで)をおこない、サフェーサーを厚塗り処理してください
 - ⇒ 塗装乾燥時の加熱温度は40度以下でおこなってください。**40度以上の加熱は製品変形の恐れがあります**
 - ⇒ 塗装および下地の処理によっては、飛石等に対し純正パーツ等より塗装がはがれやすい場合があります

【構成部品】 本品は以下のパーツで構成されています。欠品等を確認して下さい。

サイドガーニッシュフロント(L/R) ×各1	両面テープ(短)	×2
サイドガーニッシュリヤ(L/R) ×各1	プライマー	×2
両面テープ(長)	×2	

【取り付け手順】

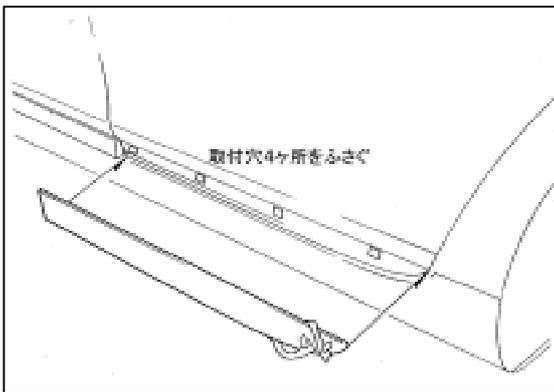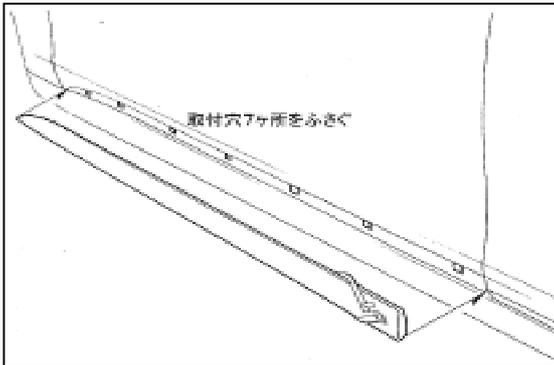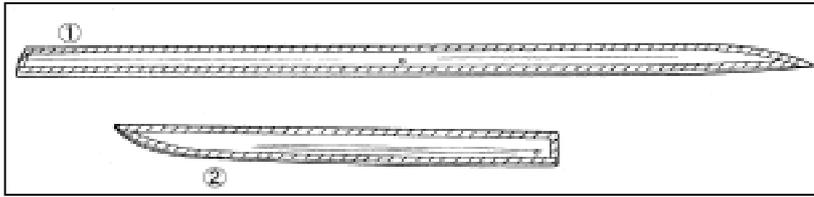

[1] サイドガーニッシュ取り付け

- (1) 装着前にサイドガーニッシュを車両に仮当てし、各部に不具合がないか確認する
- (2) 純正ドアモールをはずし、ボディ側の結合穴をテープ等でふさぐ
- (3) 塗装後、サイドガーニッシュの両面テープ貼り付け面（左図斜線部）を脱脂し、プライマーを塗る
 - ⇒ プライマーの使用方法はプライマーに添付の説明書を参照する
- (4)
 - ・ 両面テープを貼り付け、離ケイ紙の端面を 50 mm ほどはがし、離ケイ紙をサイドガーニッシュ表側にマスキングテープで止めておく
 - ⇒ 製品裏の空気穴をふさがらないこと
- (5) 車両のドアパネル下端部のラインとプレスラインに合わせるようにあてがい、両面テープの離ケイ紙を引っ張りながら圧着し、取り付ける
 - ⇒ 圧着は 5 K g f (4 9 N) 以上 (車両が少し揺れる程度) で圧着する (車両が少し揺れる程度押す)
 - 両面テープを貼り直す場合は再利用せずに「住友スリーエム # 5 6 1 2」または相当品を使用すること
 - ⇒ 脱脂が不十分の場合サイドガーニッシュが脱落し、重大事故になる場合があるので確実に接着されているか確認する



【発売元】株式会社 トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191