

トムス ヴォクシー フロントスポイラー専用LED

このたびはトムス ヴォクシーフロントスポイラー専用LED(以下LED)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。
本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。(2019年8月現在)

VOXY ZSグレード ZWR80W/ZRR8#W 平成29年7月～ トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。


※本製品取り付けには純正フロントバンパーカバーのカット加工が必要となります。
加工等詳細につきましてはトムス スポイラー(52110-TZR80-#)の取扱説明書をご参照ください。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

- 1.トムス製フロントスポイラー取り付け時に作業を行ってください。
LED脱落防止の為、取り付けナットはしっかり締めてください。
走行前にゆるみがないかチェックしてください。
LEDが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
- 2.配線を接続する際は、必ずバッテリー端子を外して10分以上経過してから作業を行ってください。
- 3.本製品は常時点灯となります。その他灯火類に分類され、保安基準対応品となります。
- 4.本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。


構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【フロントスポイラー専用LED 構成部品】

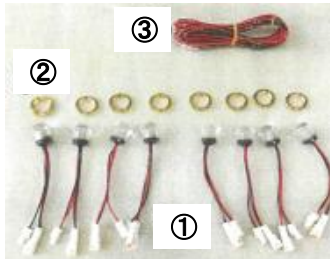

- ①専用LED x8
- ②専用ナット x8
- ③配線 x1


取付手順

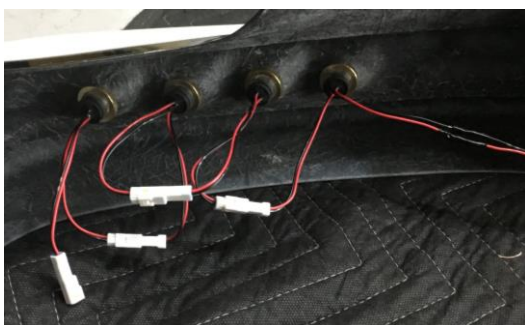

【図1】

【フロントスポイラー専用LEDの取り付け】

1. フロントスポイラーに①専用LEDを②専用ナットにて締め込み、配線は並列に接続を行う。(RH/LH)
【図1】

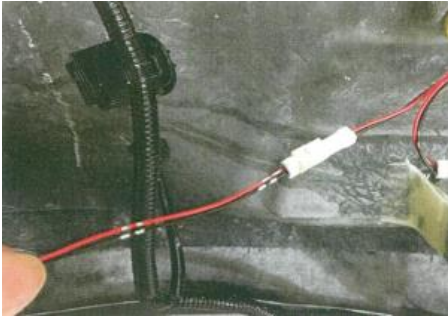

【図2】

2. 連結させた配線の末端を赤線(+)は車両エンジンルーム内のイグニッションON(ACC電源)で通電する箇所に接続し、黒線(-)をボディアースポイントに接続する。

注意

トヨタ自動車(株)発行[整備要領書]を参考にすること。



3. バッテリーの端子を元に戻し、点灯確認を行う。



(お問い合わせ先)
株式会社 トムス
TEL; 03-3704-6191
月～金 AM9:00～PM6:00

TOM'S