

トムス C-HR(後期用) フロントスポイラー

このたびはトムス フロントスポイラー(以下フロントスポイラー)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。
本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。(2020年5月現在)


トヨタ C-HR(後期用) ZYX11/NGX## 2019年10月～トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

- 1.フロントスポイラー取り付け作業は、必ず作業員2名で行ってください。
- 2.フロントスポイラー脱落防止のため、両面テープは確実に圧着し、取り付けボルト等はしっかり締めてください。
また、走行前にゆるみがないかチェックしてください。
フロントスポイラーが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
- 3.車両をジャッキアップする際は、必ずリジッドラック等で車両を固定してください。
- 4.ビス取り付けの際は、手締めで行ってください。電動ドライバー等を使用しますと部品を破損する恐れがあります。
- 5.両面テープの接着力は、気温が15℃以下になると低下します。両面テープ及び接着面を加熱器等で温めてから貼り付けを行ってください。
- 6.両面テープの接着力促進剤として、必ずプライマーを塗布してください。
- 7.両面テープの接着力防止のため、本製品の装着直後(24時間以内を目安)の洗車は行わないでください。
- 8.両面テープの貼り直しをすると接着力が極端に低下するため、貼り直しは行わないでください。
- 9.純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
- 10.フロントスポイラー装着により、オリジナルより全長が約38mm長くなり、地上高が約20mm低くなります。
- 11.本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。

構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【フロントスポイラー構成部品】

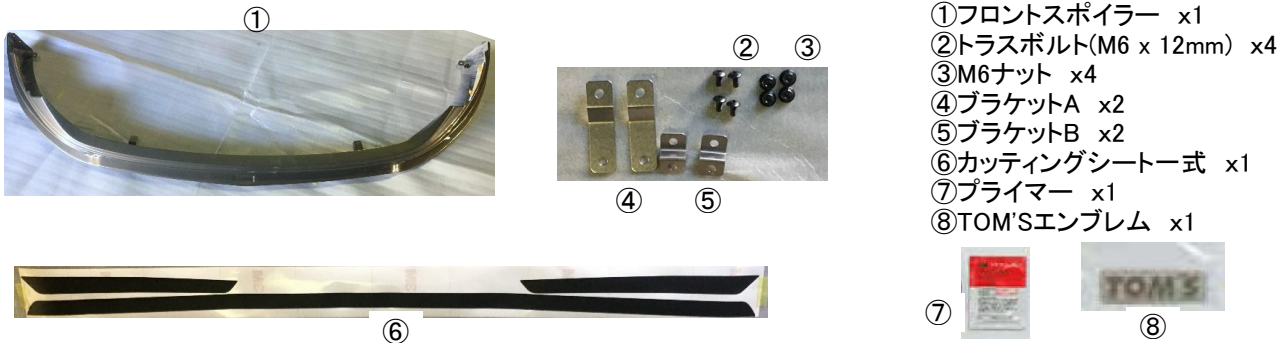

取付要領




1.フロントバンパー下部の車両ビス4本を取り外す。(左図参照)

※取り外した車両ビスは再使用します。




2.②トラスボルト、③M6ナットを使用し④⑤ブラケットA、Bを①フロントスポイラーへ仮付けする。(左図参照)

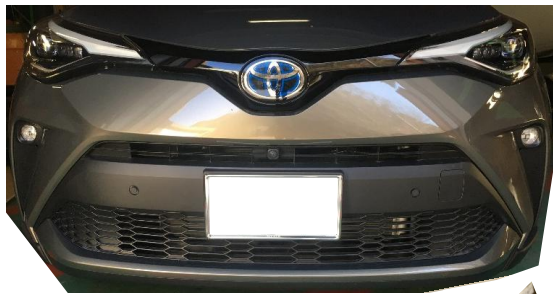

例：先にLH側を完全にはめ込み、RH側をはめ込む

②

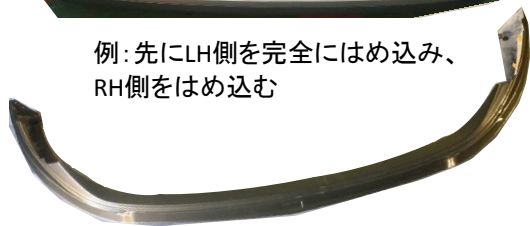

①

3.車両の①フロンスポイラー取り付け部を清掃し、仮合わせする。均一な隙間になるように左右、高さ位置を決め、各部に問題が無い事を確認したら、マスキングテープ等でマーキングし①フロンスポイラーを取り外す。

アドバイス

①フロンスポイラーを車両にあてがう際には、片側のスポイラーサイド部を先にはめ込んでから、反対側をはめ込む。
外すときは逆の手順で取り外す。(左図参照)

注意！

①フロンスポイラーの寸法に余裕が少ない為、あてがう際にフロントバンパー等を傷つけないように注意する。

離型紙を50mm程剥がす
中央部の両面テープはセンターに切り込みを入れ折り返す



4.車両の両面テープ貼り付け位置を脱脂したら⑦プライマーを塗布する。

注意！

脂分の付着は、両面テープの接着力が低下する為、接着面脱脂の処理は十分に行う。

注意！

塗布範囲は、両面テープ貼り付け面からのみだしがないように気を付けて作業を行う。はみ出した場合は速やかに清掃を行う。
※必ずPACプライマーの取り扱い説明書を確認してから作業する事。

注意！

両面テープの圧着は、車両が少しゆれる程度 [49N (5kgf/ cm²)] で行なう。

両面テープ貼り部全体をまんべんなく圧着する。

5.①フロンスポイラーの離形紙を50mm程剥がし、マスキングテープ等で①フロンスポイラーへ貼り付ける。①フロンスポイラーを車両にあてがい、再度各部位に問題が無いことを確認したら、離型紙を引き抜きながら圧着する。(左図参照)

6.仮付けしていた②トラスボルト、③M6ナットを本締めし、④⑤ブラケットA,Bを車両ビスを使用して固定する。

7.①フロンスポイラーの凹部を脱脂し、⑥カッティングシート、⑧トムスエンブレムを貼り付ける。



⑧トムスエンブレム貼り付け箇所

⑥カッティングシート貼り付け箇所
写真はRH側
※LH側も同様に作業する

(お問い合わせ先)
株式会社 トムス
TEL: 03-3704-6191
月～金 AM10:00～PM6:00

