

トムス レクサスRCF リヤバンパーフィン

このたびは、トムス リヤバンパーフィン（以下リヤバンパーフィン）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照してください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。（2015年7月現在）

適応車種
レクサス RCF 平成26年9月～

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. スポイラー取り付け作業は、必ず作業員2人で行ってください。
2. スポイラー脱落防止のため、取り付けボルト等はしっかり締めてください。
また、走行前にゆりみがないかチェックしてください。
リヤバンパーフィンが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
3. 車両をジャッキアップする際は、必ずリジトラック等で車両を固定してください。
4. ピス取り付けの際は手締めを行ってください。電動ドライバー等を使用しますと部品を破損する恐れがあります。
5. 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
6. スポイラー装着により、標準バンパーより地上高が約28mm低くなります。
7. 本製品は車両登録後の取り付けを前提としています。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。




構成部品 本製品は以下のパーツで構成されています。欠品や破損等が無いことをご確認ください。



- ①リヤバンパーフィンL/R各1
②ボルト、ナットM16×16×4

取付手順


1.

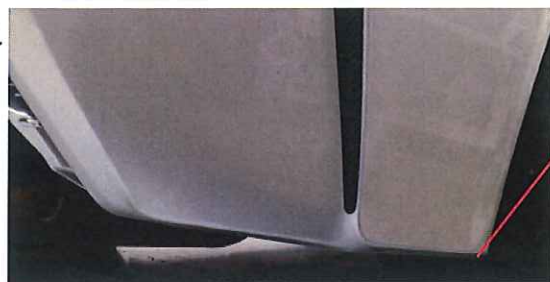

クリップスクリュー位置

1. バンパー下側の左右クリップスクリューを2個外す。(左図参照)

2.

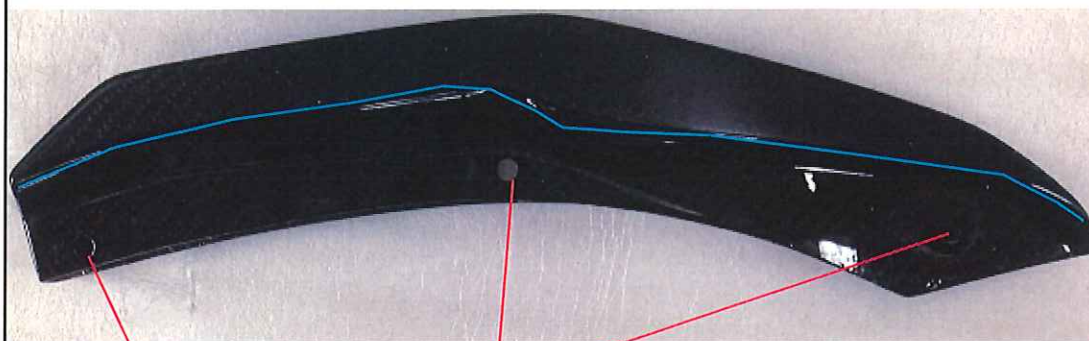

純正クリップ穴位置

②ボルト、ナット穴位置

2. ①リヤバンパーフィンをバンパーにあてがい純正クリップスクリューで仮止めをし、装着位置の確認をする。



アドバイス

リヤバンパーフィンのキャラクターラインを純正リヤバンパー下端のラインに合わせると装着位置が確認し易い。

装着位置を確認したらリヤバンパーに穴あけ位置をマーキングする。

3. ①リヤバンパーフィンを取外し、マーキング箇所左右各4ヶ所をΦ6.5ドリルを使用して純正リヤバンパーへ穴をあける。

4. ②ボルトナットと純正クリップスクリューを使用して①リヤバンパーフィンを取り付ける。



アドバイス

リヤバンパー内側から手を回しナットを固定しボルトを締める。

