

トムス 86リヤバンパー専用リヤアンダーウイング

このたびはトムス リヤアンダーウイング(以下アンダーウイング)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。

本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。(2016年12月)

トヨタ 86(ZN6) 平成24年2月～トムス製リヤバンパー レーシング装着車用
装着にあたりトムスリヤバンパー レーシング No.52159-TZN65#との同時装着が必要です。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

- 1.リヤアンダーウイング取り付け作業は、必ず作業員2名で行ってください。
- 2.リヤアンダーウイング脱落防止のため、取り付けボルト等はしっかり締めてください。
また、走行前にゆりみがないかチェックしてください。
リヤアンダーウイングが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
- 3.車両をジャッキアップする際は、必ずリジットラック等で車両を固定してください。
- 4.塗装に際しては以下の点にご注意ください。
(詳しくは「リヤアンダーウイング素地品の塗装手順」を参照の事)
- 5.純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
- 6.リヤアンダーウイング装着により、リヤバンパーより地上高約-40mm低くなります。
- 7.本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。


構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【リヤアンダーウイング 構成部品】



- ①リヤアンダーウイング×1
- ②取付ブラケット×4
- ③ボルト×12(M6×16)

取付要領

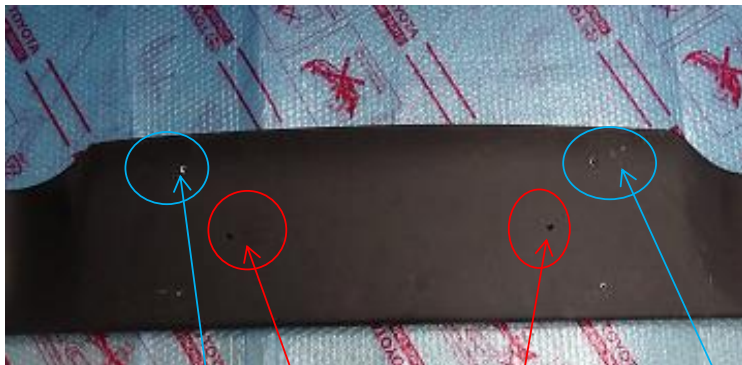

マフラーテール部分
(1箇所)

リヤバンパー中央部
分(左右1箇所)

マフラーテール部分
(1箇所)

- 1.①アンダーウイングをトムス製リヤバンパーに仮合わせをして②ブラケット向きを確認する。
①アンダーウイングに②ブラケットを③ボルトを使用して取り付ける。

注意!


②ブラケット向きに注意する。この時点で本締めはしない。



トムス リヤバンパー

②ブラケット

①アンダーウイング

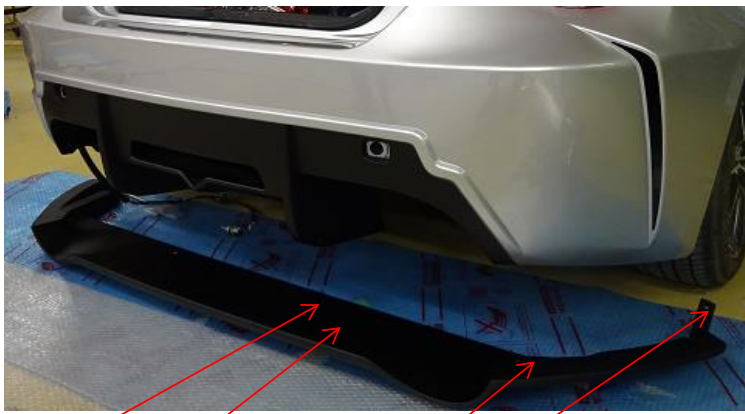

②ブラケット使用位置
(片側も同様)

③ボルト取付位置。
(片側も同様)

2.②ブラケットを仮付した①アンダーウイングを
トムス製リヤバンパーに③ボルトを使用し装着を
する。

注意！

必ず2人で左右を持ちながら作業をする。本製品はFRP製
のためボルトを仮締めした状態で製品に負荷をかけたり
すると割れる恐れがあります。

3.各部位の③ボルトを本締めをする。



※マフラーと①アンダーウイングの隙間
が15mm以上あることを確認してくだ
ださい。

(お問い合わせ先)
株式会社 トムス
TEL;03-3704-6191
月～金 AM9:00～PM5:00

TOM'S

リヤアンダーウイング素地品の塗装手順

※素地品は塗装前に必ず仮取付けをして、各部に不具合がないか確認をしてください。

塗装後のクレームには応じません。

構成部品

- ①リヤアンダーウイングx1
- ②取付ブラケットx4
- ③ボルトx12(M6x16)

※塗装、作業前に不足品がないか必ずご確認ください。

I. 塗装作業手順

1. 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで取り除き、必ず脱脂をする。
2. サフェーサー処理を行う。
3. 塗装を行う。塗装乾燥の加熱温度は40度以下で行うこと。

注意！

本製品はFRP製のため適切な塗料を使用する。

注意！

40度以上の加熱は製品変形の恐れがある。