

トムス プリプレグ ボンネット

40ソアラ / SC430用

このたびは、トムスプリプレグボンネット（以下トムスボンネット）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取り付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。H18年8月現在

トヨタ ソアラ（UZ40） H13年4月～H17年8月

レクサス SC430（UZ40）H17年8月以降

【取付上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします

1. トムスボンネット脱落防止のため、取り付けボルト等はしっかり締めてください。また始業点検時にトムスボンネットのゆるみがないかチェックしてください

トムスボンネットが脱落した場合は重大事故につながる恐れがあります。


2. 取り付け箇所に事故改造等があった場合、本商品がとりつかない場合や干渉する場合があります
3. 塗装前に仮装着をおこない、各部のあわせを確認してください。塗装後のクレームには応じません
4. 塗装に際しては以下の点にご注意ください

⇒ 塗装ムラ・ピンホールの発生を防止するため、塗装前に表面の水研ぎ（ゲルコート的光沢が消えるまで）をおこない、サフェーサー処理をしてください

⇒ 塗装乾燥時の加熱温度は40度以下でおこなってください。**40度以上の加熱は製品変形の恐れがあります**

【構成部品】 本品は以下のパーツで構成されています。欠品等を確認して下さい。

本体（イラスト省略） × 1 M6平ワッシャー × 8
M6グロメット × 12

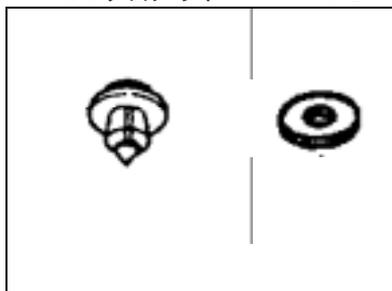

【カーボン製品の塗装方法】





カーボン目を出す塗装の仕方

1. 全体の艶が消えるまで耐水#400程度のペーパーでみがく
(注) 鉄板の数倍表面が固いので鉄板の数倍の磨きが必要
2. 最初にクリアーを一度薄く塗装する
ピンホール部がはっきり現れるためその穴を市販の黒パテ又は黒サフェーサーで埋める
3. 黒パテまたは黒サフェーサーを全部取り除くように#400～#600耐水ペーパーでみがく
4. 次にクリアーを本塗装する

カーボン目を出さない塗装

1. カーボン製品でカーボン目を出さない塗装も、1～3の手順で行い次に通常の塗装をする。
その際のパテは、市販用のパテでよい（黒パテ、黒サフェーサーを使用する必要はない）



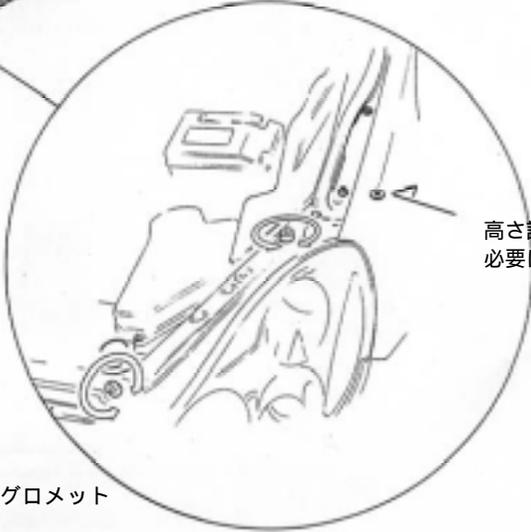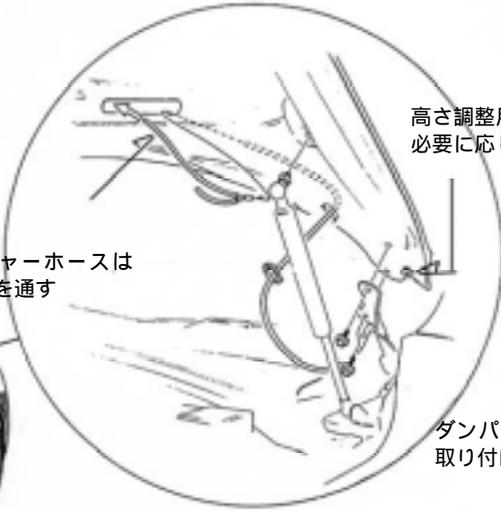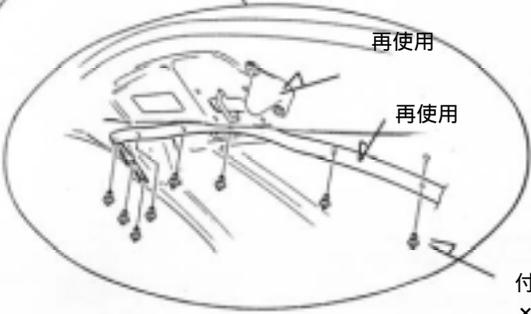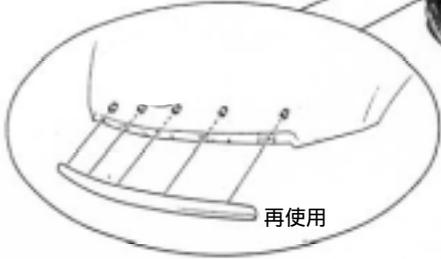

付属のグロメット
× 12

【発売元】株式会社 トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191