

トムス トランクリッドスポイラー

LS460・600h・600hL用

このたびは、トムストランクリッドスポイラー（以下トランクスポイラー）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取付けを以下に記します。正しい取付けをお願いいたします。本取付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。（H19年10月現在）

レクサス LS460（USF40） H18年9月以降

レクサス LS600h/600hL（UVF45/46） H19年4月以降

【取付上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします



1. トランクスポイラー脱落防止のため両面テープはしっかり貼り付けてください。また始業点検時にトランクスポイラーの両面テープにはがれなどが無いかチェックしてください

トランクスポイラーが脱落した場合は重大事故につながる恐れがあります





2. 取付け箇所へ事故改造等があった場合、本製品がとりつかない場合や干渉する場合があります
3. 純正用品及び他社製品との同時装着はできない場合があります
4. 本製品装着直後（24時間以内を目安）の洗車は行わないでください。両面テープの接着力が低下し、はがれ等の原因となります
5. 本製品を装着するとパワートランクリッドの開閉速度が標準車に比べ遅くなります。開閉には十分ご注意ください
6. 塗装前に仮装着をおこない、各部のあわせを確認してください。塗装後のクレームは応じません
7. 塗装に際しては以下の点にご注意ください
 - ⇒ 塗装ムラ・ピンホールの発生を防止するため、塗装前に表面の水研ぎ（ゲルコートの水研ぎがなくなるまで）をおこない、サフェーサーを厚塗り処理をしてください
 - ⇒ 塗装乾燥時の加熱温度は40度以下でおこなってください。**40度以上の加熱は製品変形の恐れがあります**

【構成部品】 本品は以下のパーツで構成されています。欠品等を確認して下さい。

トランクスポイラー	× 1	センターだし確認用型紙	× 1
両面テープ	× 1	プライマー	× 1



【組み付け図】

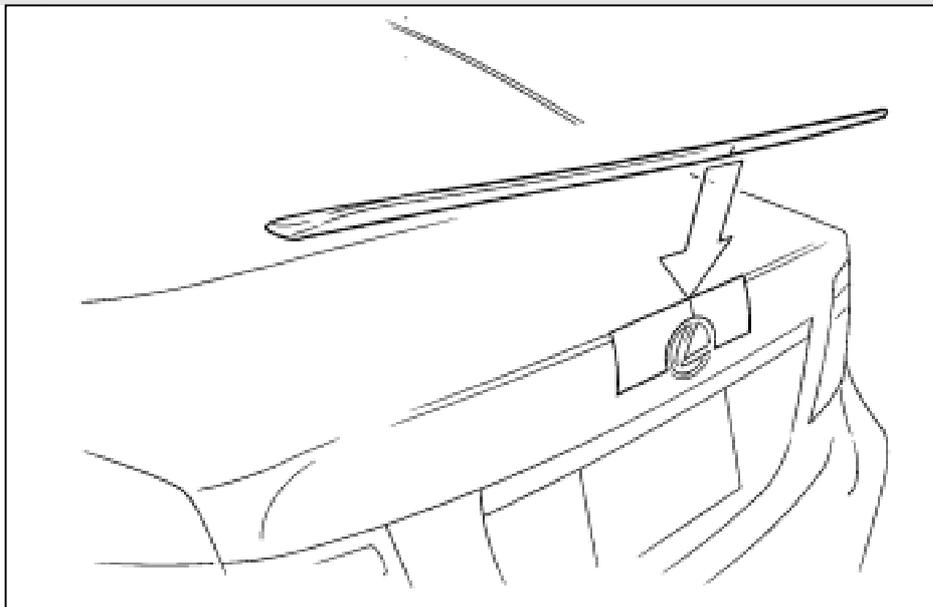

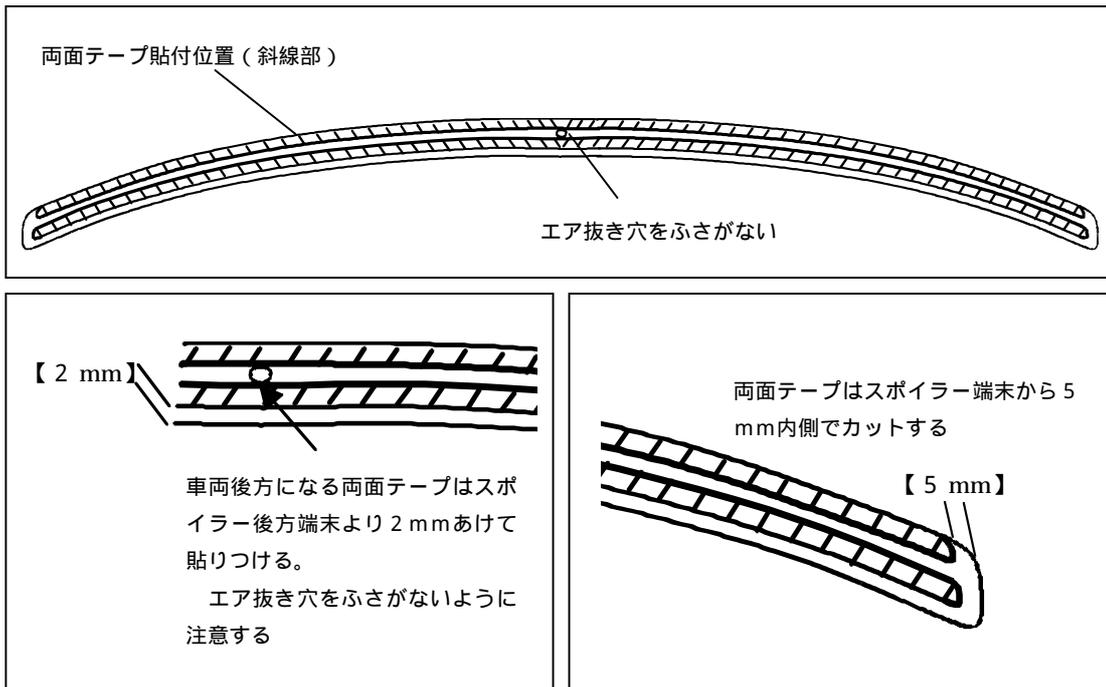

1 トランクスポイラー取付け

- (1) 塗装前にトランクスポイラーを車両に仮当てし、各部に不具合がないか確認する
 - (2) 塗装後、トランクスポイラー裏側の両面テープ貼り付け面を脱脂し、プライマーを塗る
 - ⇒ プライマーの使用方法はプライマーに添付の説明書を参照する
 - (3) 両面テープを上図のように貼り付け、端面の離ケイ紙を50 mmほどはがし、離ケイ紙をトランクスポイラー表側にマスキングテープで止めておく
 - ⇒ 圧着は5 K g f (49 N)以上で圧着する
 - (4) センターだし確認用型紙を図の位置にマスキングテープで取付ける
 - (5) 車両側の取付け部分を十分脱脂する
 - ⇒ 脱脂が不十分の場合トランクスポイラーが脱落する可能性がある
 - (6) トランクスポイラーを車両にあてがい、離ケイ紙を引き抜きながらはがし、圧着して取付ける
 - ⇒ 型紙のラインとスポイラーのけがきライン (または水抜き穴)を合わせ、前後左右位置を調整する
 - ⇒ 圧着は5 K g f (49 N)以上で圧着する (車両が少し揺れる程度押す)
 - ⇒ 接着が確実でない場合、トランクスポイラーが脱落し重大事故になる場合があるので確実に接着されている確認する
 - ⇒ 一度両面テープをはがした場合は必ず全てをはがし、脱脂後新しい両面テープを使用する
- 両面テープは「住友スリーエム # 5612」または相当品を使用すること

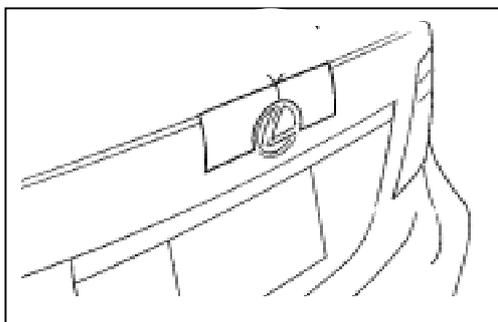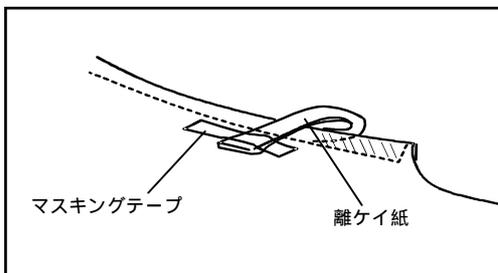

【発売元】株式会社 トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191