

# トムス H.I.D. フォグランプキット 25w 仕様


http://www.tomsracing.co.jp

プリウス (ZVW30) 純正フォグランプに装着される場合

トヨタ プリウス □ 型式 : ZVW30

□ 年式 2009年(平成21年)5月~

#### H.I.D. システム配線図及び取付推奨位置 (取付詳細は『取扱説明書』をご参照下さい。)

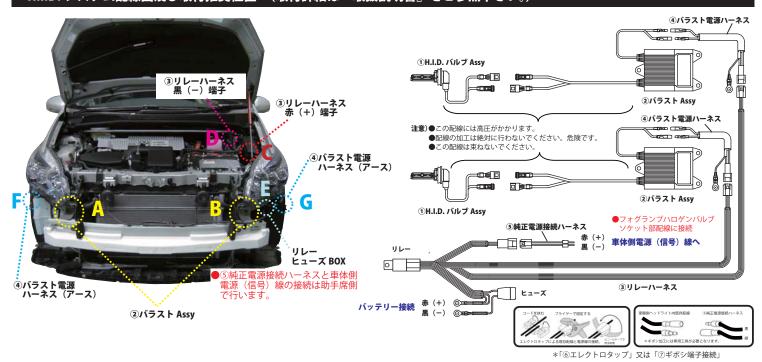

# H.I.D. システム取付詳細(プリウス ZVW30)

# ●両面テープの張付け位置

●②バラスト Assy の裏に⑨両面 テープを上記写真のように張付 けする。

# A: 運転席側バラスト Assy



両面テープで張付けし、⑩結束バ ンド(大)で固定して下さい。 両面テープを張付けする際には、 張付け面の脱脂処理を行って下 さい。

#### B: 助手席側バラスト Assy



●②バラスト Assy を写真のように ●②バラスト Assy を写真のように ●車輌のヒューズ BOX カバーを外 両面テープで張付けし、⑩結束バ ンド(大)で固定して下さい。 両面テープを張付けする際には、 張付け面の脱脂処理を行って下 さい。

C: リレーハーネス赤 (+) 端子



し、写真の赤丸部カバーを取外し

て下さい。 ③リレーハーネスの赤(+)端子

を接続して下さい。

# D: リレーハーネス黒(-)端子



●アースポイントに③リレーハー ネスの黒(一)端子を接続して 下さい。

#### E: リレー/ヒューズ BOX



●リレー及びヒューズ BOX を⑩結 束バンド(中)で固定して下さ い。リレー及びヒューズの取付 に関しては、取扱説明書の注意 事項に従って取付て下さい。

### F: バラスト電源ハーネス 運転席側(アース)



●アースポイントに④バラスト電 源ハーネスのアースを取付て下 さい。

### G: バラスト電源ハーネス 助手席側(アース)



●アースポイントに④バラスト電 源ハーネスのアースを取付て下 さい。