

TOM'S

51410-TRJ25-#

ランドクルーザー 250 フロントスポイラー**取付・取扱用説明書**

この度はトムス フロントスポイラー (以下スポイラー) をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品の取付け方法を以下に記します。正しい取付けをお願いいたします。

本取付説明書は「自動車整備技能検定 3 級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。

本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本製品は未登録車への取付けはできません。必ず車両登録後に取付けを行ってください。

本書 (取付 / 取扱説明書) は、必ずご使用になるお客様へお渡しください。

■品番・適合車種: 本製品は以下の車種に対応しています。(2025 年 3 月)

品番	塗装色	備考
51410-TRJ25-B	素地 (ブラック 202)	R6.4~ トヨタ ランドクルーザー 250 GDJ250、TRJ250 (除 GX グレード) トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用は出来ません。
51410-TRJ25-M	カーボン調	


※最新の適合情報は、ウェブサイトをご参照ください。(https://www.tomsracing.co.jp/)

■構成部品: 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

No.	品名	個数	備考
①	スポイラー	1	
②	M4x12 タッピングビス	4	
③	M6x12 トラスボルト	2	
④	M6 フランジナット	2	
⑤	ステー	2	
⑥	エンブレム	1	
⑦	PAC プライマー K-500	1	

※本製品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全て揃っていることをご確認ください。

■構成部品: 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

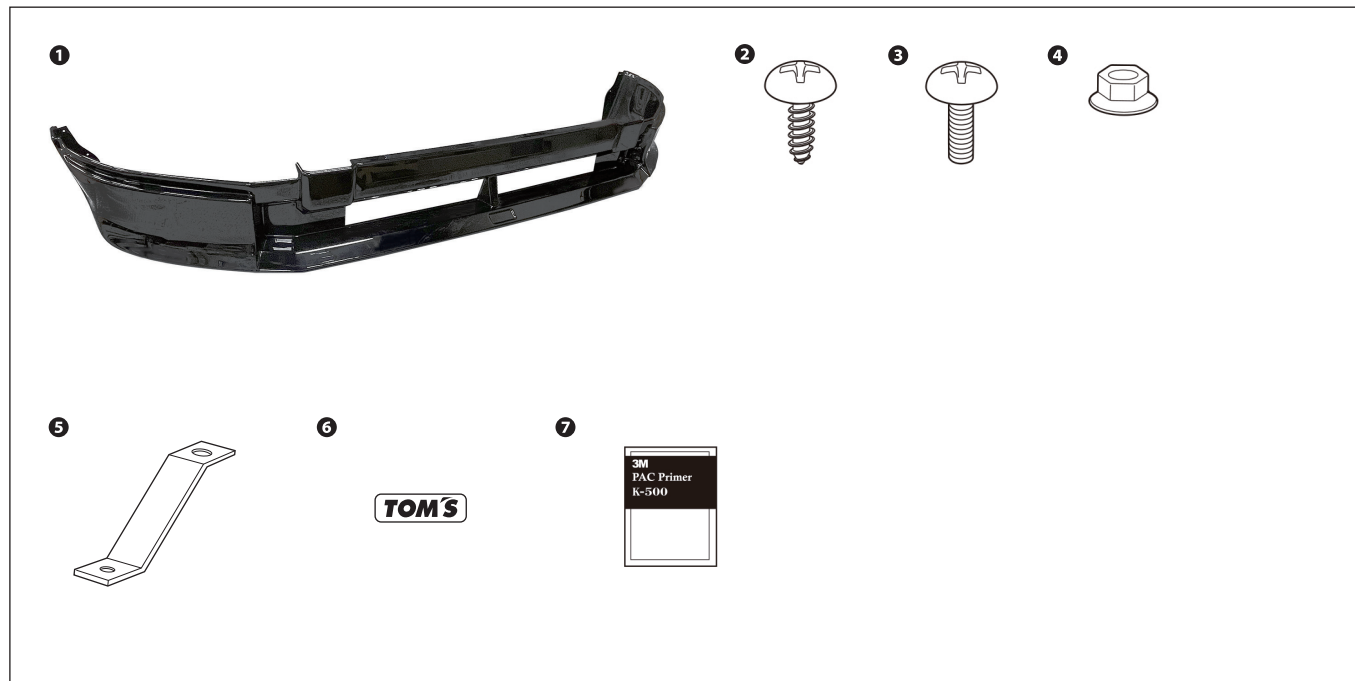

■取付に必要な工具・保護具・消耗品

- ・一般工具
- ・加工用工具 (ハサミ・カッター・キリなど)・ヤスリ
- ・電動ドリル (刃 :3.2mm)・保護メガネ・定規・スケール・軍手・保護シート・保護 (養生) テープ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール (IPA)・清潔なウエス

■取付時のご注意（取付作業の方へ）：作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険、または、重大な傷害などを負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと、事故に繋がったり、ケガをしたり、車両を損傷するなどの恐れがある事を記載しています。



注意

取付け前（素地品は塗装前）に、必ず製品をご確認ください。

取付け後（または塗装後）は交換等に応じられません。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で、知っておいていただきたい事を記載しています。

⊘ やってはいけないこと ⚠ 必ず行っていただくこと

⚠ 警告

⊘ 本商品への改造、加工及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので、絶対に行わないでください。

❶ 本製品を取付け、交換は、当該車両の修理書（トヨタ自動車㈱）に従い、かつ本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

❶ 取付けは規定トルクに従って、確実に締め付けをしてください。締め付けが足りないと脱落などにより、重大な事故や故障を招く恐れがあります。

⚠ 注意

❶ 本製品を取付け前に、構成部品（P1の表参照）が全て揃っていること、損傷や不具合などがないかを確認してください。塗装後、取付け後に発覚した損傷や不具合に対するクレームには応じられない場合があります。

❶ 本製品の取付けは、必ず作業員2名で行ってください。

脱脂作業について

❶ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）を使用して確実な脱脂を行ってください。

❶ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナー、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

❶ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。

❶ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。

❶ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足りないと両面テープが剥がれます。

❶ 両面テープの圧着は49 N（5kgf/cm²）以上（車両が軽く揺れる程度）で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。

⊘ 本商品の取付け後3～5時間程度は、洗車や水（水拭きを含む）・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

❶ 本商品は塗装前に下地処理が必要です。必ずサフェーサー塗装から始めてください。

❶ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。

❶ 塗装乾燥の加熱温度は必ず40℃以下で行ってください。40℃以上の加熱は製品が変形する恐れがあります。

取付けが終わったら

❶ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。

❶ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。

❶ 該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。



注意

サイドバンパーガーニッシュ装着時は、先にサイドバンパーガーニッシュを装着した後にフロントスポイラーを装着して下さい。


■フロントアンダースポイラーの取付け準備



①左図を参考にフロントバンパー底面にある取付ファスナー(矢印A部)を取外してください。

※取外したファスナーは再利用します。


②①スポイラー底面取付け穴(矢印B部)に⑤ステーを③トラスボルト、④フランジナットで仮組みします。

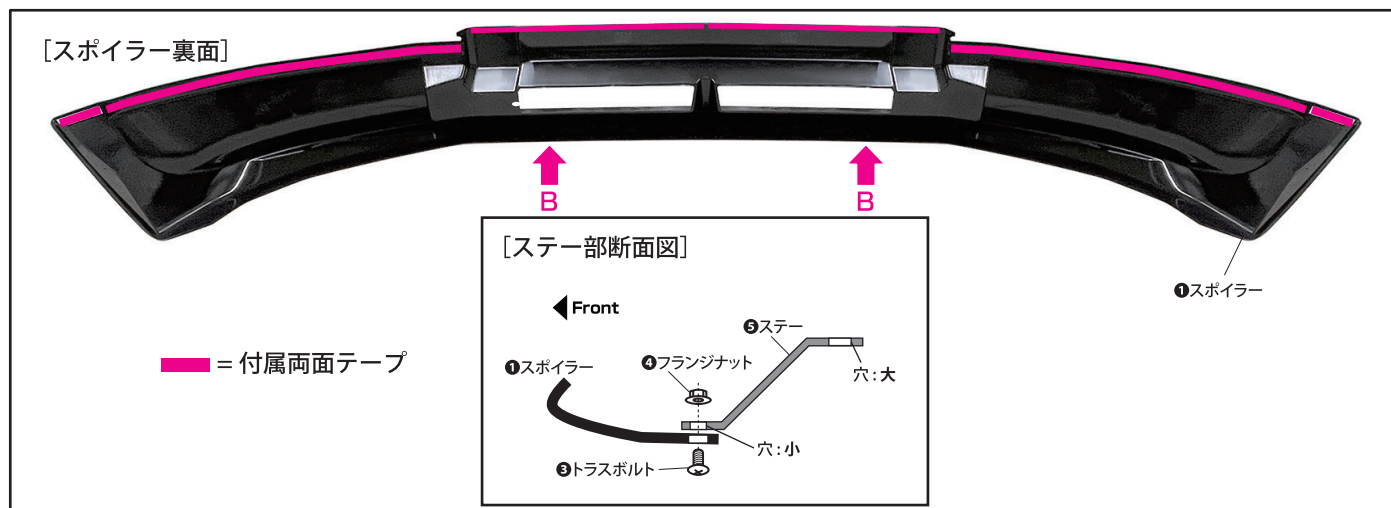


③ ①スポイラーを車両に仮合わせし、下面⑤ステーを①で外した車両ファスナーで仮止めします。

下図寸法で取り付け高さを計測し、養生テープで仮固定します。

上端に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼り付けます。

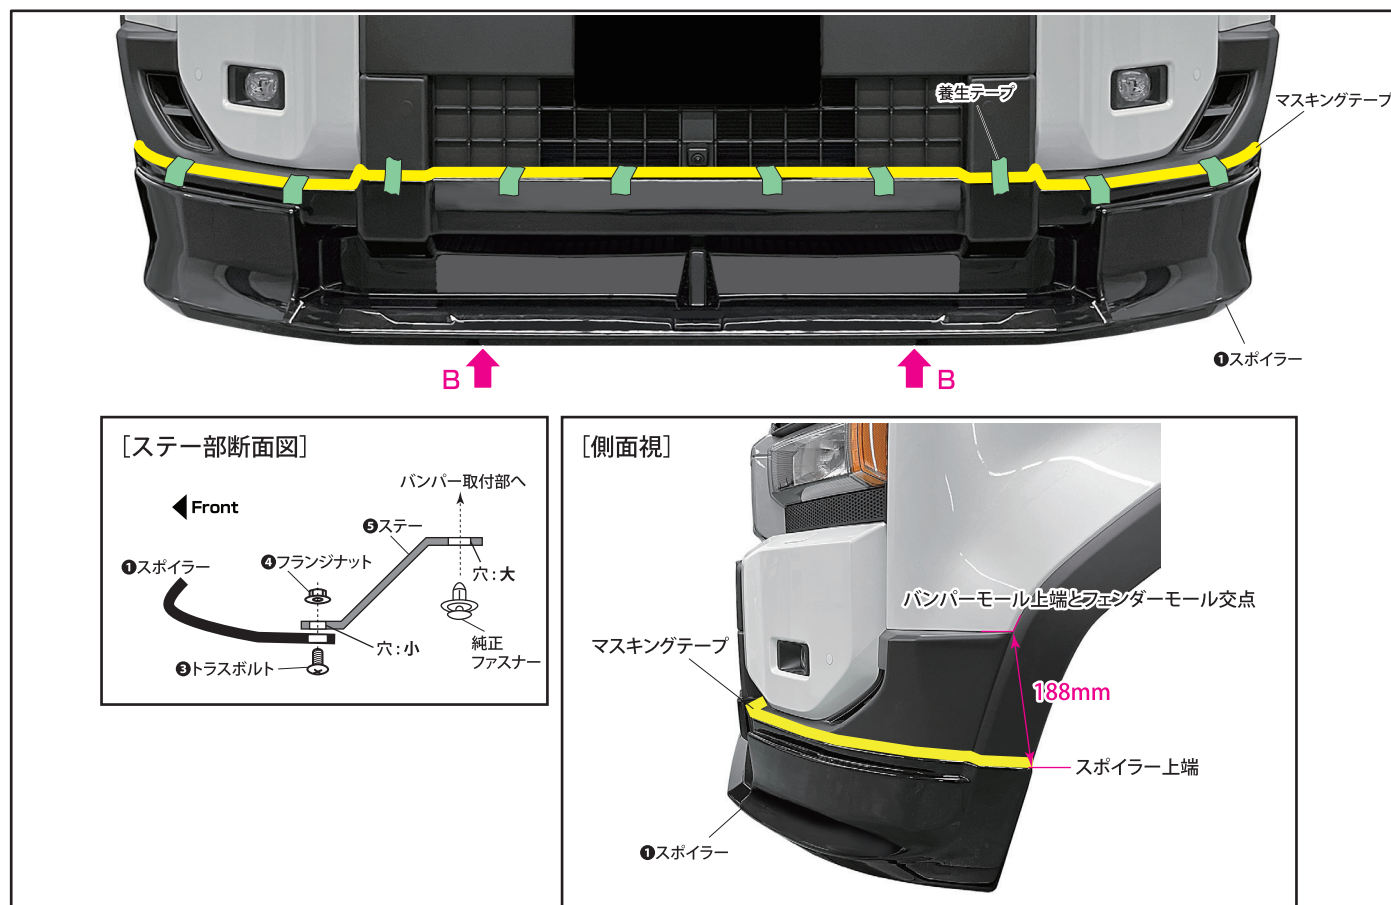


[側面視]

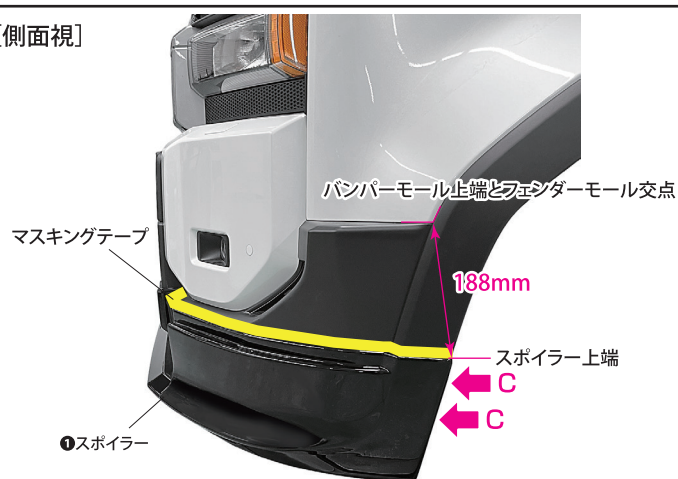


④左図を参考に①スポイラー側面の穴位置 (矢印C部) に合わせてフロントバンパーにマーキングをし (左右同様)、①スポイラーを取外します。
マーキング位置にドリルを使用し、3.2mm の穴をあけてください。

⑤下図 ■■■ 部の両面テープ貼り付け面を脱脂後、⑦プライマー (K-500) を塗布します。
塗布後、マスキングテープを剥がしてください。

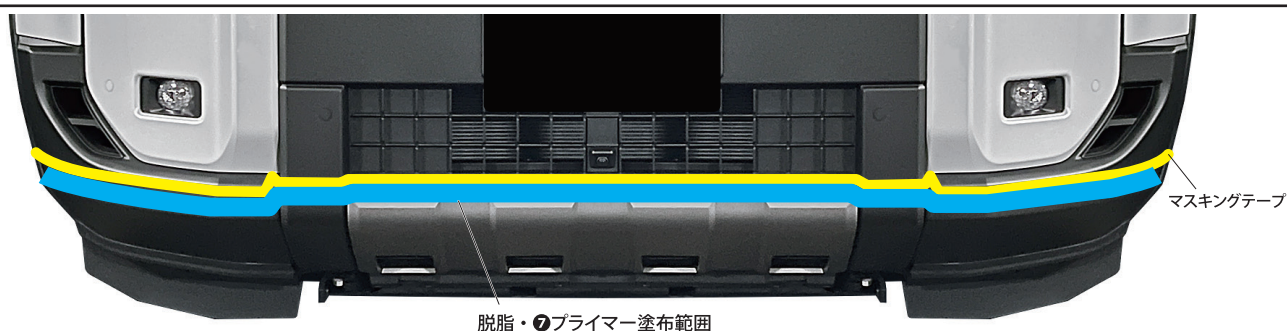


[側面視]

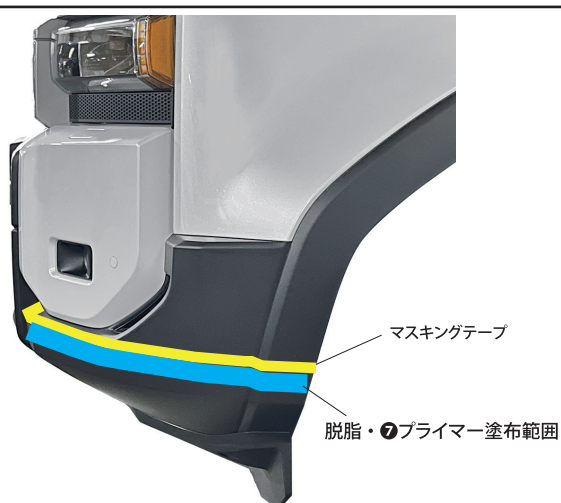

⚠ プライマー使用に際しては、3MPAC プライマー K500 取扱説明書に従い使用する。
注意 乾燥の標準状態: 23℃で 10 分~3 時間ほこりや汚れ水滴が付着しないようにしながら、十分に乾燥させる。気温 15℃以下では、加熱器を使用して温める。塗装面を黄変させる為、はみだしたプライマーはアルコール等で拭き取る。

⑥①スポイラーの両面テープの剥離紙を少しだけ剥がし、外側へ引き出しておきます。(矢印D部) は剥がします。

[スポイラー裏面]

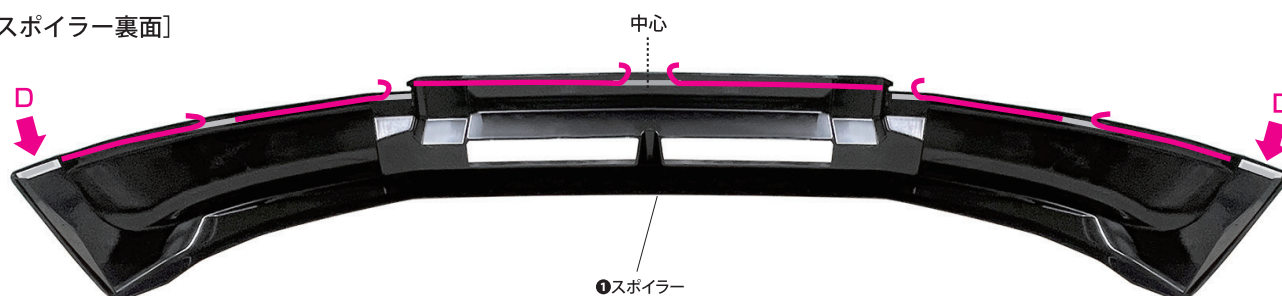

■フロントスポイラーの取付け

- ① **①**スポイラーを車両に仮合わせし、下面**⑤**ステー (矢印 B 部) を①で外した車両ファスナーで固定します。
 側面取り付け部 (矢印 C 部)、フロントバンパーに**①**スポイラーを**②**タッピングビスで仮止めします。
①スポイラーの各部位の隙間等を調整しながら、剥離紙を車両中央から順番に引き抜きながら両面テープを圧着します。

両面テープの圧着は、【49N (5KGf/ cm²)】で行ってください。目安としては、車両が少し揺れる程度です。
 両面テープの粘着面全体をまんべんなく圧着してください。

- ② 各取り付け部を本締めします。

- ③ **①**スポイラー先端中央部の凹み部分を脱脂して**⑥**エンブレムを貼り付けます。



TOM'S エアロパーツについて

エアロパーツに関する注意事項：

- エアロパーツを装着すると、路面とのクリアランスが狭くなり、段差やスロープで干渉しやすくなります。駐車場の輪止めブロックやフラップ式（跳ね上げ式）のコインパーキングなどにお車を駐車する際は、ご注意ください。
- 積雪時や凍結（着氷）状態での使用はエアロパーツが破損する危険があります。
- タイヤチェーンの装着時にエアロパーツへ干渉する可能性があります。
- 樹脂（FRP/ABS/AES/ ポリプロピレン /PPE）製のパーツは衝撃に弱く、取り扱いには十分な注意が必要です。低温時には特に破損の可能性が高まります。
- 破損の恐れがありますので、洗車機のご使用時はご注意ください。

エアロパーツの取り付けに関する注意事項：

- 必ずエアロパーツの装着前に仮合わせを行い、前後左右方向が均等になるように位置決めと調整を行ってください。
- 装着時にボディ（バンパー等）への穴あけ加工、ボディカットが必要な場合があります。
- 脱脂不足による両面テープの剥がれは保証対象外となります。
- 寒冷地仕様車には製品の取り付けが出来ない可能性があります。
- 他社製品、トヨタ純正製品とは同時装着が出来ない場合があります。（例：純正オプションパーツ「リヤフォグランプ」）
- コーティングを施した車両にエアロパーツを取り付ける場合、両面テープが剥がれやすいので、充分に脱脂作業を行ってください。同梱のプライマーを必ずご使用ください。

塗装に関する注意事項：

- 経年劣化や下地素材の違いにより色差が生じることがあります。特にパール、マイカ系の色味は晴天と屋内で異なる場合があります。
- より完璧な仕上がりをご希望の際は、素地品をご手配のうえ板金工場様にてお客様のお車に合わせた塗装をおすすめします。
- 素地商品は塗装前に下地処理が必要です。

CFRP 製品に関する注意事項：

- CFRP 製品はカーボン柄が一樣でない場合があります。
- 使用環境や経年によりクリア塗装にブリストアやピンホールが発生する可能性があります。
- クリア塗装の透明度が経年で低下することがありますが、これは実用に支障をきたすような不具合ではありません。
- 製品の特性上、気温による収縮や膨張がある為、多少の段差やラインのずれが生じる場合があります。

その他の注意事項：

- 輸送途中の製品破損に関しては保証対象外となります。速やかに輸送会社様へ「運送破損の賠償請求」のご相談ください。

TOM'S INC.

株式会社トムス 〒158-0082 東京都世田谷区等々力 6-13-10
■お問合せ先 TEL：：03-3704-6191 FAX：03-3704-9486
www.tomsracing.co.jp

