

トムス ヤリス リヤルーフウイング

このたびはトムス リヤルーフウイング（以下ウイング）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定 3 級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。（2020 年 8 月現在）

トヨタ ヤリス MXP11#/MXPA11#/KSP210 2020 年 2 月～ トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. ウイング取り付け作業は、必ず作業員 2 名で行ってください。
2. ウイング脱落防止のため、両面テープは確実に圧着し、取り付けボルト等はしっかり締めてください。
また、走行前にゆりみがないかチェックしてください。
ウイングが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
3. 車両をジャッキアップする際は、必ずリジットラック等で車両を固定してください。
4. 塗装に際しては以下の点にご注意ください。
(詳しくは「リヤルーフウイング&スポイラー素地品の塗装手順」を参照の事)
ボディーコート塗布車両は、プライマーの接着力促進効果を発揮できない場合があります。プライマー塗布面のボディーコートは塗装用コンパウンド（細目以上）で剥離し、アルコールなどで拭き取り除去してください。
5. 脱脂作業を行う際は、綺麗なウエスを使用してホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）を使用してください。
上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
ボディーコーティング等の下地処理剤やパーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。
正しく脱脂が出来ず、浮きや剥がれの原因となります。
6. 両面テープの接着力は、気温が 15℃以下になると低下します。両面テープ及び接着面を加熱器等で温めてから貼付けを行ってください。
7. 両面テープの接着力低下防止のため、本製品の装着直後（24時間以内を目安）の洗車は行わないでください。
両面テープの貼り直しをすると接着力が極端に低下するため、貼り直しは行わないでください。
8. 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
9. 本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。
10. 装済み品につきましては使用している材料の違い等により車両本体の色と完全に一致しない場合があります。
11. 本製品は、1 年・20,000km の保証を実施いたします。（1 年または 20,000km 走行時点のいずれか早い方まで）
※保証の詳細はトムスパーツカタログサイト〈<https://www.tomsracing.co.jp/sv/products/warranty/index.php>〉保証についてをご覧ください。

構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【リヤルーフウイング構成部品】




- ①リヤルーフウイング × 1
- ②ペフシート（1m） × 1
- ③キャップ × 4
- ④アプセットボルト（M6 × 16） × 2
- ⑤アプセットボルト（M6 × 25） × 2
- ⑥ターンナット × 2
- ⑦インプルナット × 2
- ⑧ペフワッシャー × 4
- ⑨型紙

取付要領

1. Zグレード車は、車両から大型リヤルーフスポイラーを取り外す。
※詳細はトヨタ自動車(株)発行[整備要領書]を参照。
※取り外した車両大型リヤルーフスポイラーは再利用する。

注意！

Zグレード以外は、手順5へ進み作業する。

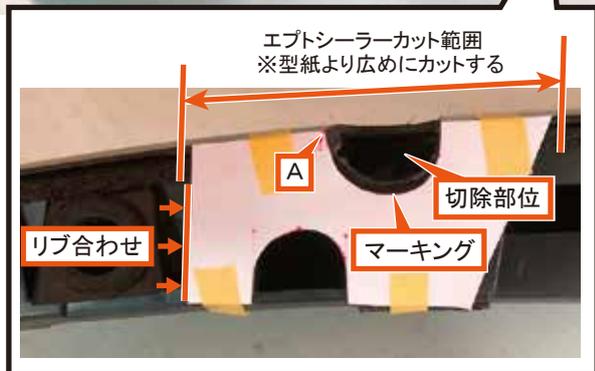

- ⑨穴開け用型紙をハサミ等で切り取り、マスキングテープ等で車両ルーフスポイラー（車両取付面）に貼り付けた後、⑨型紙（車両取付面）の左図A部に合わせ、⑨型紙（上面）をマスキングテープ等で貼り付け、切除位置をマジック等でマーキングする。
※図は運転席側。助手席側同作業。

注意！

マーキングが正しく行われないとウイングが正しい位置に取り付けられず脱落の原因となる。

- マーキング位置を切除加工する。
※図は運転席側。助手席側同作業。
- 切除部端面に②ペフシートを貼り付ける。
※図は運転席側。助手席側同作業。



- ①ウイングに②ペフシートを貼り付ける。
（左図参照）

アドバイス

ペフシートを貼り付ける箇所を脱脂し、油分等を十分に
取り除く。

注意！

ペフシート貼り付け面は車両に合わせたときペフシート
が見えない箇所に貼り付ける。



6. ①ウイングを車両に仮付けし、脚部上面 2 箇所の取り付け穴をマジック等でマーキングする。
※図は助手席側。運転席側同作業。

注意！

Zグレードは車両大型リヤルーフスポイラーを仮あてする。


注意！

マーキングが正しく行われないとウイングが正しい位置に取り付けられず脱落の原因となる。

7. ①ウイングを取り外す。

注意！

Zグレードは車両大型リヤルーフスポイラーを取り外す。

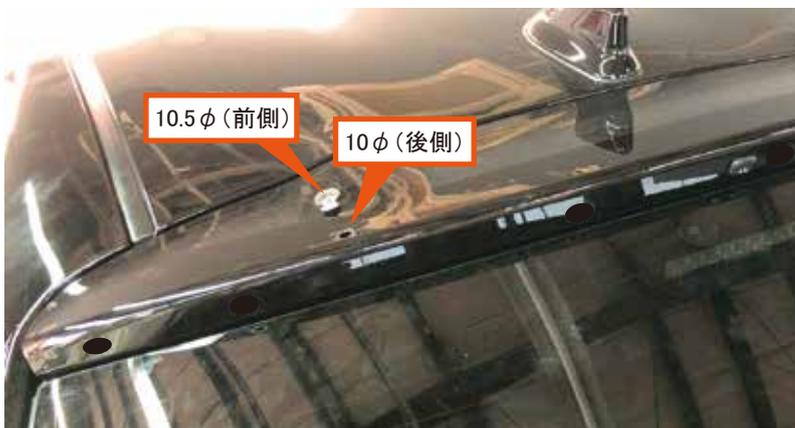


8. マーキング箇所へφ3.0→φ6.0の順に下穴を開け、10φ、10.5φドリルで穴開けをする。

※図は運転席側。助手席側同作業。



9. 10φ穴、10.5φ穴に⑧ペフワッシャーを貼り付け、10φに⑥ターンナット、10.5φ穴に⑦インプルナットを取り付ける。

※図は運転席側。助手席側同作業。

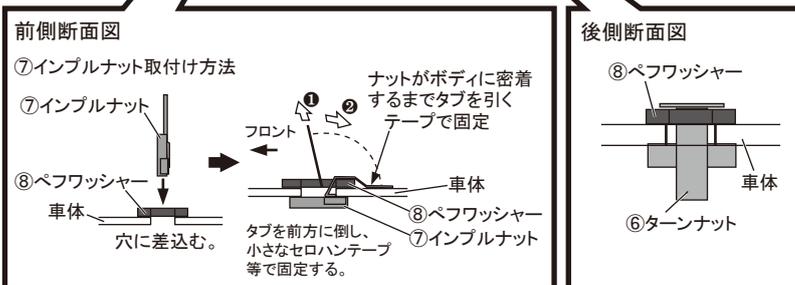



10. ①ウイングを車両にあてがい、④・⑤アプセットボルトを仮止めする。
再度各部位に問題が無い事を確認した後に、④・⑤アプセットボルトを本締めをする。

※図は助手席側。運転席側同作業。

11. ①ウイングに③キャップを取り付ける。

※図は助手席側。運転席側同作業。

12. Zグレードは車両に大型リヤルーフスポイラーを復元する。
※詳細はトヨタ自動車(株)発行[整備要領書]を参照。

(お問い合わせ先)
株式会社 トムス
TEL: 03-3704-6191
月～金 AM 9:30 ～ PM 6:00

TOM'S

リヤルフウィング素地品の塗装手順

※素地品は塗装前に仮取付けをして、各部に不具合がないか確認をしてください。

塗装後のクレームには応じません。

構成部品

- ①リヤルフウィング ×1
- ②ペフシート (1m) ×1
- ③キャップ ×4
- ④アプセットボルト (M6×16) ×2
- ⑤アプセットボルト (M6×25) ×2
- ⑥ターンナット ×2
- ⑦インブルナット ×2
- ⑧ペフワッシャー ×4
- ⑨型紙

※塗装、作業前に不足品がないか必ずご確認ください。

I. 塗装作業手順

1. 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで取り除き、必ず脱脂をする。
2. 塗装ムラ・ピンホールの発生を防止する為、塗装前に表面の水研ぎ(ゲルコート的光沢が消えるまで)を行い、サフェーサー処理を行う。
3. 塗装を行う。塗装乾燥の加熱温度は40度以下で行うこと。

注意！

本製品は FRP 製品のため適切な塗料を使用する。

注意！

40 度以上の加熱は製品変形の恐れがある。

トムス ヤリス リヤルーフウイング 穴開け用型紙

