

トムス リヤアンダースポイラー

18#マジェスタ用

このたびは、トムス リヤアンダースポイラー(以下リヤスポイラー)をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取り付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。(H18年10月現在)

トヨタ マジェスタ(UZS18#)H16年7月以降

【取付上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします



1. リヤスポイラー脱落防止のため、取り付けボルト等はしっかり締めてください。また始業点検時に リヤアンダースポイラーのゆるみがないかチェックしてください

リヤスポイラーが脱落した場合は重大事故につながる恐れがあります

- 2. 取り付け箇所に事故改造等があった場合、本商品がとりつかない場合や干渉する場合があります
- 3. <u>本パーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、歩道や踏切などの</u> 横断時、スロープの上がり下がり時に路面と干渉しやすくなります
- 4. 本パーツが最低地上高となる場合は、地上高が9 cm を下回らないように注意してください
- 5. 塗装前に仮装着をおこない、各部のあわせを確認してください。塗装後のクレームは応じません
- 6. 塗装に際しては以下の点にご注意ください
 - ⇒ 塗装ムラ・ピンホールの発生を防止するため、塗装前に表面の水研ぎ(ゲルコートの光沢が消えるまで)をおこない、サフェーサーを厚塗り処理をしてください
 - ⇒ 塗装乾燥時の加熱温度は40度以下でおこなってください。**40度以上の加熱は製品変形 の恐れがあります**
 - ⇒ 塗装および下地の処理によっては、飛石等に対し純正パーツ等より塗装がはがれやす い場合があります


【構成部品】 本品は以下のパーツで構成されています。欠品等を確認して下さい。

リヤスポイラーASSY	× 1	M 8 グロメット	× 6
エッジモール(黒、グレー)	x 各 1	両面テープ	× 1
ブラケット	× 2	ゴムスペーサー (厚さ3mm)	× 2
M4x16タッピング	× 2	プライマー	× 1
M6×16ボルト	× 2		




52159-TUS86-03 取り付け/取扱説明書

【組み付け図】

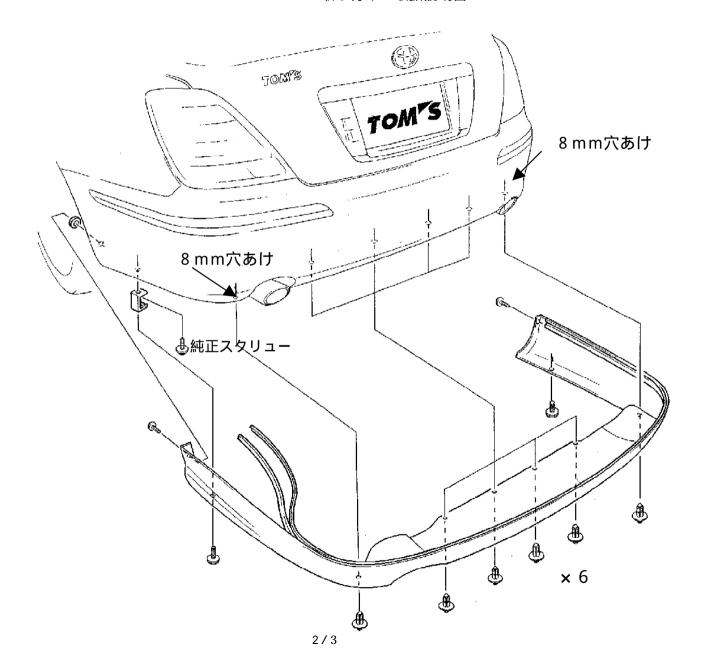



TOM'S


- 1 トムスリヤアンダースポイラー取り付け
 - (1) 塗装前にスポイラーを車両に仮当てし、各部に不具合がないか確認する。またスポイラー取り付け穴の位置を確認しておく
 - (2) 「組み付け図」の「 8 mm穴あけ」指示位置 2 個所にマーキングをする
 - (3) リヤスポイラーをはずし、マーク位置に 8 mmの穴をあける



- ⇒ プライマーの使用方法はプライマーに 添付の説明書を参照する
 - (5) エッジモールの両面テープをはがし、 モールを貼り付ける
 - エッジモールはボディカラーによっ て選択する
 - (6) 両面テープをエッジモールの下側に貼り付け、端面の離ケイ紙を50mmほどはがし、離ケイ紙をスポイラー表側にマスキングテープで止めておく
- ⇒ 圧着は 5 K g f (4 9 N)以上で圧着する エッジモールと両面テープが重ならないこと
 - (7) バンパー取り付けスクリュー(左図参照)をはずし、 ブラケットをはずし たスクリューで取り付ける
 - (8) スポイラー取り付け穴位置の純正グロ メット 4 個をはずす
 - (9) フェンダー部の タッピング取り付け 位置の純正スクリューをはずす
 - (10) 「組み付け図」を参照しながらリヤス ポイラーを取り付ける
 - (11) 車両側の取り付け部分を十分脱脂する
 - ⇒ 脱脂が不十分の場合エアロパーツが脱 落する場合がある。
 - (12) 両面テープの離ケイ紙を引っ張りなが ら圧着する
- ⇒ 圧着は5 K g f (4 9 N)以上で圧着する (車両が少し揺れる程度押す)
- ⇒ 接着が確実でない場合、バンパーが脱落 し重大事故になる場合があるので確実 に接着されている確認する
- ⇒ 一度両面テープをはがした場合は必ず 全てをはがし、脱脂後新しい両面テープ を使用する
 - ▶ 両面テープは「住友スリーエム#56 12」または相当品を使用すること
 - ▶ スペーサーはスポイラーとボディの間に取り付ける

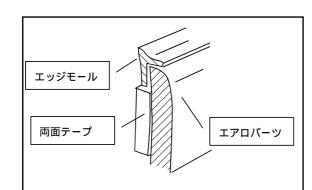

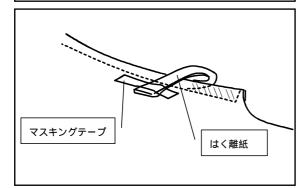

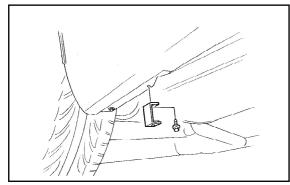

【発売元】株式会社 トムス 東京都世田谷区等々力6-13-10 TEL 03-3704-6191