

ハイフラッシュ制御ウィンカーリレー取り付け
LED flasher Installation Manual

画像 1 (Picture 1)

LED FLASHER を取付けてください。
Please install LED FLASHER.



画像 2 (Picture 2)

運転席のサイドカバー(画像 2)。
Please follow to the ornament plate of the
driver side.
(Please refer to picture 2)

*画像は左ハンドル車です。
*Please noted this is left driver side.



画像 3 (Picture 3)

サイドカバーを開けてください(画像 3)。
Please open the ornament plate.
(Please refer to picture 3)



画像 4 (Picture 4)

ネジを取外してください(赤丸部分)(画像 4)。
Please loose the screw.
(Please refer to picture 4)



画像 5 (Picture 5)

下側のカバーを開けてください(画像 5)。
Take off the ornament plate from the
bottom
side.
(Please refer to picture 5)



画像 6 (Picture 6)

LED FLASHER の位置を、赤丸部分ご確認
ください。
LED FLASHER is located as picture 6.
(Please refer to the red circle)



画像 7 (Picture 7)

車両の FLASHER を赤矢印の方向に引き抜い
てください(画像 7)。
Please uninstall original Flasher as picture 7.
(Please refer to the arrow direction)



画像 8 (Picture 8)


FLASHER をホワイトのカプラーから取外し
てください(画像 8)。
Please take out original Flasher.
(Please refer to picture 8)



画像 9 (Picture 9)

LED FLASHER をホワイトのカプラーに取付けてください(画像 9)。

Install LED FLASHER as picture 9.

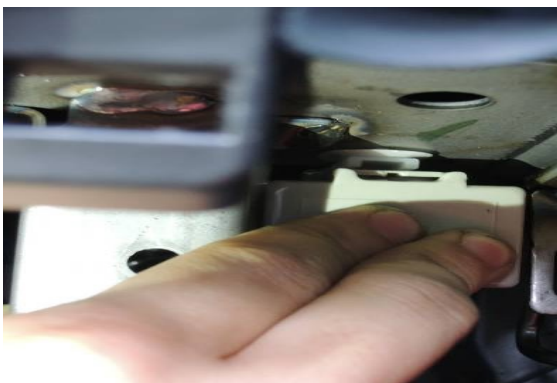

画像 10 (Picture 10)

LED FLASHER を元の位置に取付けてください(画像 10)。

Install LED FLASHER at the right place.
(Please refer to picture 10)



画像 11 (Picture 11)

下側のカバーを取付けてください(画像 11)。

Please put the ornament plate back to
the bottom side.

(Please refer to picture 11)



画像 12 (Picture 12)

ネジにて固定してください(画像 12)。

Lock up the screw.

(Please refer to picture 12)



画像 1 3 (Picture 13)





運転席のサイドカバーを取付けてください
(画像 13)。

Please close the ornament plate at the driver
side.

(Please refer to picture 13)

純正テールランプ取り外し Please take off the original lamp.

本手順は、LH側を示す。RH側はLH側と同じ要領で作業を行う The following installation steps are based on the LH side. Please be noted that installation steps of RH side are same as the LH side

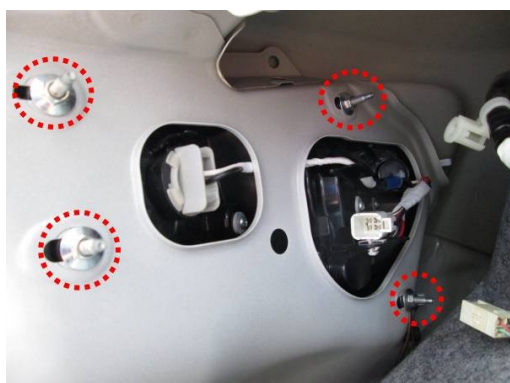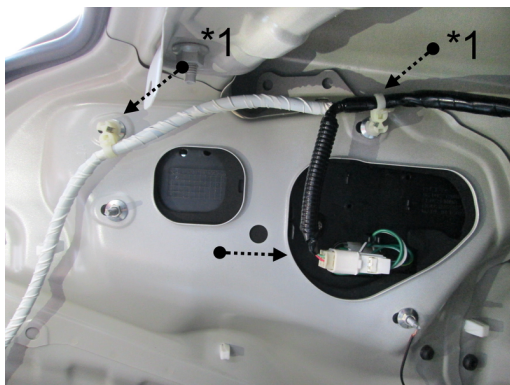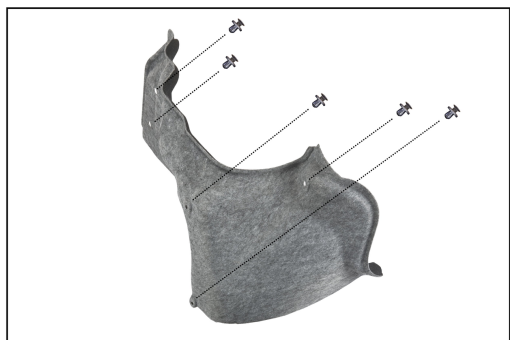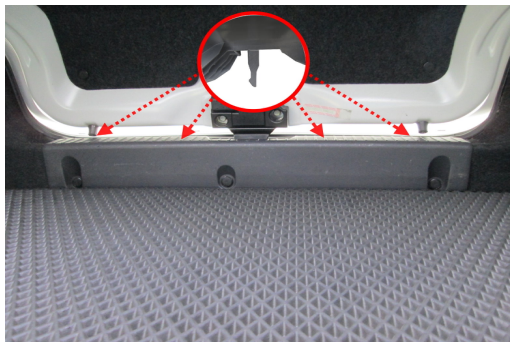

1. ラゲージコンパートメントフロアマット取りはずし。
1. Please remove the luggage compartment floor matte.
2. リヤフロアフィニッシュプレート取りはずし。
a. クリップリムーバーを使用して、クリップ 3 個を取りはずす。
b. ツメ 4 箇所のかん合をはずし、リヤフロアフィニッシュプレートを取りはずす。
2. Please remove the rear floor finish plate.
a. Use the clip remover and remove the 3 clips.
b. Remove the 4 buckles and take off the rear floor finish plate.
3. ラゲージコンパートメントトリムカバー-INN LH 取りはずし。
a. クリップリムーバーを使用して、クリップ 5 個をはずし、ラゲージコンパートメントトリムカバー-INN LH を取りはずす。
3. Please remove the luggage compartment trim cover. (INN LH side)
a. Use the clip remover to remove the 5 clips and take off the luggage compartment trim cover. (INN LH side)
4. 純正テールランプ ASSY LH 取りはずし。
a. コネクターを切り離す。(*1 = グロメット)。
b. グロメット 2 個をはずし、ワイヤハーネスを切り離す。
c. ナット 4 個を取りはずす。
4. Please remove the original tail lamp. (ASSY LH side)
a. Please remove the connector. (*1 = grommet)
b. Please remove the 2 grommets, and take off the wire harness.
c. Please remove the 4 nuts.
- d. ガイドをはずし、純正テールランプ ASSY LH を取りはずす。
d. Please remove the guide and original tail lamp. (ASSY LH side)

LED テールランプ 取り付け Installation steps of LED tail lamp

本手順は、LH 側を示す。RH 側は LH 側と同じ要領で作業を行う。

The following installation steps are based on the LH side. Please be noted that installation steps of RH side are same as the LH side.

1. LED テールランプ ASSY LH 取り付け

- a. ガイドをかん合させ、LED テールランプ ASSY LH を仮付けする。
- b. ナット 4 個で、LED テールランプ ASSY LH を取り付ける。
*基準値 T = 25 kgf·cm
- c. グロメット 2 個で LED テールランプソケット&ワイヤ SUB-ASSY LH を取り付ける。
- d. コネクターを接続する。
- e. 点灯確認 ウィンカー、ブレーキ、ポジションの点灯確認を行う。

1. Please install the LED tail lamp (ASSY LH side)

- a. Please install the guide and LED tail lamp. (ASSY LH side)
- b. Please use the 4 nuts to set the LED tail lamp. (ASSY LH side)
*T = 20kgf·cm
- c. Please use the 2 grommets to set up the socket of LED tail lamp and the SUB-ASSY harness.
- d. Please set up the connector.
- e. After the tail lamp installation, please test all the function of rear lamp. As long as you check not any error be shown on indicator panel, please fit the interior back.

2. ラゲージコンパートメントトリムカバー-INN LH 取り付け

- a. クリップ 5 個で、ラゲージコンパートメントトリムカバー-INN LH を取り付ける。

2. Please install the luggage compartment trim cover (INN LH side)

- a. Use the 5 clips to set up the luggage compartment trim cover. (INN LH side)

3. リヤフロアフィニッシュプレート取り付け

- a. ツメ 4 箇所をかん合させ、クリップ 3 個でリヤフロアフィニッシュプレートを取り付ける。

3. Please install the rear floor finish plate

- a. Please align the 4 buckles and use the 3 clips to set up the rear floor finish plate.

4. ラゲージコンパートメントフロアマット取り付け。

4. Please install the luggage compartment floor mat.



ランプの全機能が点灯可能か、メーターパネルに不具合メッセージが表示するかの確認をしてください。不具合メッセージが表示する場合、上記取付方法を再確認ください。

Please check all functions and any detection error. If there's any error, please recheck above installation process.